


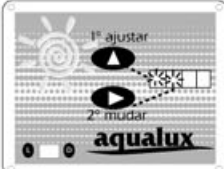




- 01**  **PAINEL** - Mostra a hora e todas as opções de ajuste.
CHAVE GERAL - Liga e desliga o aparelho.
TECLADO - Permite todos os ajustes do aparelho.
TECLA SET - Permite entrada e saída do modo de ajuste.
TECLA SEL - Permite a escolha de função a ser ajustada.
TECLA  - Muda o dígito a ser ajustado.
TECLA  - Ajusta o valor do dígito.


- 02**  **Ligue a chave geral do painel**

- 03**  **FILT - AJUSTANDO O TEMPO DE FILTRAGEM.**
 Toque **01** (uma vez) na tecla SEL, dessa maneira você seleciona a função FILT - tempo de filtragem.



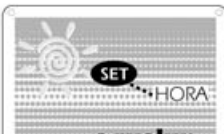

- 04**  **Toque na tecla SET para ajustar os números do tempo de filtragem.** O primeiro dígito da esquerda começará a piscar.

- 05**  **Para ajustar o valor desse dígito você precisa tocar na tecla**  **.** Depois de ajustar o valor correto desse dígito tecle em  para mudar de dígito. Tecele novamente em  para acertar o valor do 2º dígito. Depois de acertado este valor, tecele novamente em  para mudar de dígito. Repita essa operação até acertar os 4 dígitos da função FILT.

- 06**  **Depois, tecele SET para confirmar os valores acertados para a função FILT.** Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio. (que será ajustado no final).

- 07**  **INIC - AJUSTANDO A HORA DESEJADA PARA O INÍCIO DO CICLO AUTOMÁTICO.**
 Toque **02** (duas) vezes na tecla SEL, para selecionar a função INIC - hora desejada para início do ciclo automático.





- 08** **Toque na tecla SET para ajustar os números do início do ciclo automático.** O primeiro dígito da esquerda começará a piscar. (ver figura 04)

- 09** **Para ajustar o valor desse dígito você precisa tocar na tecla**  **.** Depois de ajustar o valor correto desse dígito tecele em  para mudar de dígito. Tecele novamente em  para acertar o valor do 2º dígito. Depois de acertado este valor, tecele novamente em  para mudar de dígito. Repita essa operação até acertar os 4 dígitos da função INIC. (ver figura 05)


- 10** **Depois, tecele SET para confirmar os valores acertados para a função INIC.** Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio. (que será ajustado no final). (ver figura 06)

- 11**  **POT - AJUSTANDO A POTÊNCIA.**
 Toque na tecla SEL **03** (três) vezes para selecionar a função POT - ajuste da potência.

- 12** **Toque na tecla SET para ajustar os números do potência desejada.** O primeiro dígito da esquerda começará a piscar. (ver figura 04)

- 13** **Para ajustar o valor desse dígito você precisa tocar na tecla**  **.** Depois de ajustar o valor correto desse dígito tecele em  para mudar de dígito. Tecele novamente em  para acertar o valor do 2º dígito. Depois de acertado este valor, tecele novamente em  para mudar de dígito. Repita essa operação até acertar os 4 dígitos da função POT. (ver figura 05)

- 14** **Depois, tecele SET para confirmar os valores acertados para a função POT.** Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio. (que será ajustado no final). (ver figura 06)





- 15**  **AUTO OU CONT - AJUSTANDO O MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO OU MANUAL.**
 Toque **04** (quatro) vezes na tecla SEL para selecionar a função AUTO (automático) ou CONT (manual).

- 16**  **Toque na tecla SET e a função começará a piscar.** Para selecionar entre os modos CONT ou AUTO, toque na tecla  **.**

- 17** **Depois, tecele SET para confirmar a função selecionada "AUTO" ou "CONT".** Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio. (que será ajustado no final). (ver figura 06)

- 18**  **REL - AJUSTANDO O RELÓGIO.**
 Toque **05** (cinco) vezes na tecla SEL para selecionar a função REL - relógio.

- 19** **Toque na tecla SET para ajustar os números do relógio.** O primeiro dígito da esquerda começará a piscar. (ver figura 04)

- 20** **Para ajustar o valor desse dígito você precisa tocar na tecla**  **.** Depois de ajustar o valor correto desse dígito tecele em  para mudar de dígito. Tecele novamente em  para acertar o valor do 2º dígito. Depois de acertado este valor, tecele novamente em  para mudar de dígito. Repita essa operação até acertar os 4 dígitos da função REL. (ver figura 05)

- 21**  **Depois, tecele SET para confirmar os valores acertados para a função REL.** Uma vez acertado, aparecerá no painel o **horário atualizado** do relógio.