



MANUAL DE INSTALAÇÃO CASCATA FLÓRIDA

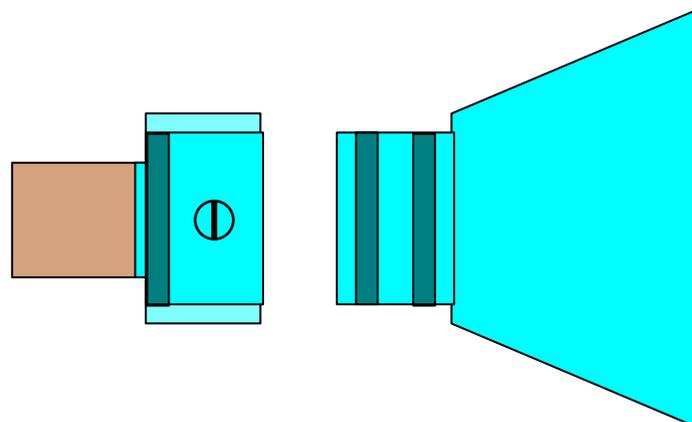

- 1** Tubo de PVC soldável de 50 mm
- 2** Anel de vedação (o'ring)
- 3** Parafuso de Fixação e Travamento
- 4** Corpo da cascata

1 2 3 2 2 4

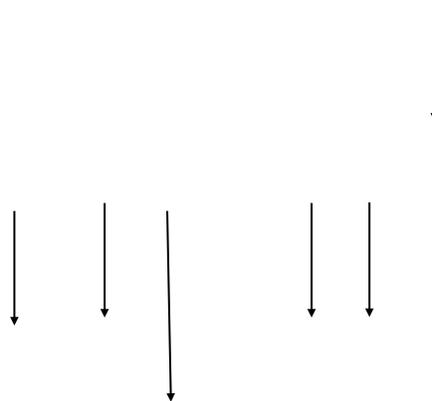


Conjunto Luva Fixador Conjunto Corpo da Cascata

Importante: instale o **Conjunto Luva Fixador** da cascata depois que a instalação hidráulica estiver pronta e limpa.

Utilize tubulação de pvc de 1 ½” marrom, instale a bomba em local protegido de fácil acesso para facilitar a operação e manutenção.

Utilize registros em cada conjunto de cascata. Quando mais de um

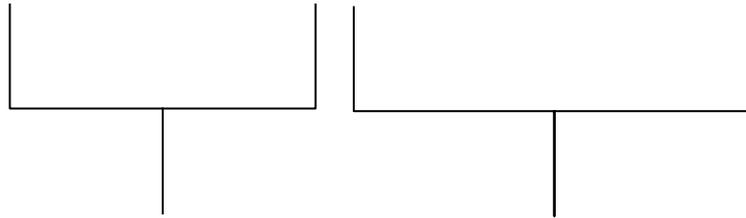

dispositivo for abastecido pela mesma bomba o registro irá regular a vazão necessária para cada ramal.

A bomba deve atender as necessidades de vazão da cascata(s).

Instalar retentor de resíduos STA ou filtro y de 1 ½” na linha de alimentação da cascata a fim de impedir que ocorra entupimento por material sugado pela bomba.

Instalar a cascata a uma altura máxima de 1,40 m. A vazão para o modelo é de 2,0 m³/h para cada conjunto.

É necessário que o **Conjunto Luva Fixador** da cascata seja nivelado, se o mesmo não estiver no nível à água não cairá com uniformidade.

O **Parafuso de Fixação e Travamento** deve ficar exposto. Não deverá ser embutido na alvenaria.

Circule água para limpar toda tubulação, (remover pedaços de tubo restos de cola e fita, etc.), para que não ocorra entupimento da cascata. Defeitos decorrentes de entupimento provocados por materiais estranhos à cascata não serão cobertos pela garantia.

Instale o **Conjunto Corpo da Cascata**. Verifique se os **Anéis de vedação (o’ring)** estão nos locais, limpe as partes e lubrifique com vaselina, posicione

o **Corpo da Cascata** na posição desejada aperte até o corpo ficar travado,
**NÃO APERTE ALÉM DO NECESSÁRIO, POIS PODERÁ DANIFICAR
TODO O CONJUNTO.**

Após a instalação ajuste a vazão para equalizar todas as cascatas ou para o efeito desejado.